

# Montageinstruktioner

## Takgenomföringar


Takgenomföringarna får inte användas i brandavskiljande byggnadsdelar

Takgenomföringens överkant skall monteras minst 300mm över färdigt tak.

Medföljande fästörön skall monteras på två sidor mitt i mot varandra. Fästörönen skruvas fast med 4,8mm skruv med ett avstånd på 100mm.


### **OBS!**

Vid Tak montage. Värmebrygga får inte övertäckas och ha kontakt med sidan av takstosen.

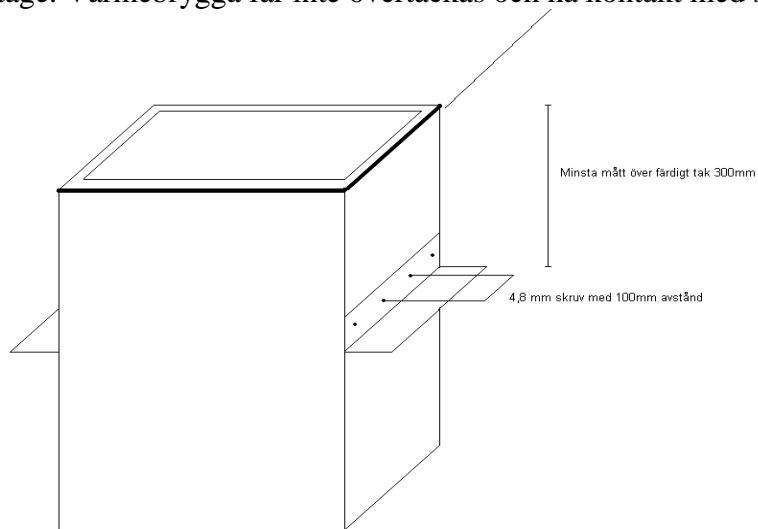

Vid förlängning av takgenomföring med kanal monterad av toppen.  
Skall nederdelen av kanalen kläs med extra isolering så det blir en jämn utsida med överkanten på takgenomföringen. Höjd på isolering 200mm

Därefter skall erforderlig brandisolering monteras på ytterkanten av takgenomföringen.  
(Specifikation brandisolering: Paroc, tjocklek 70mm, densitet 100 kg/m<sup>3</sup>)

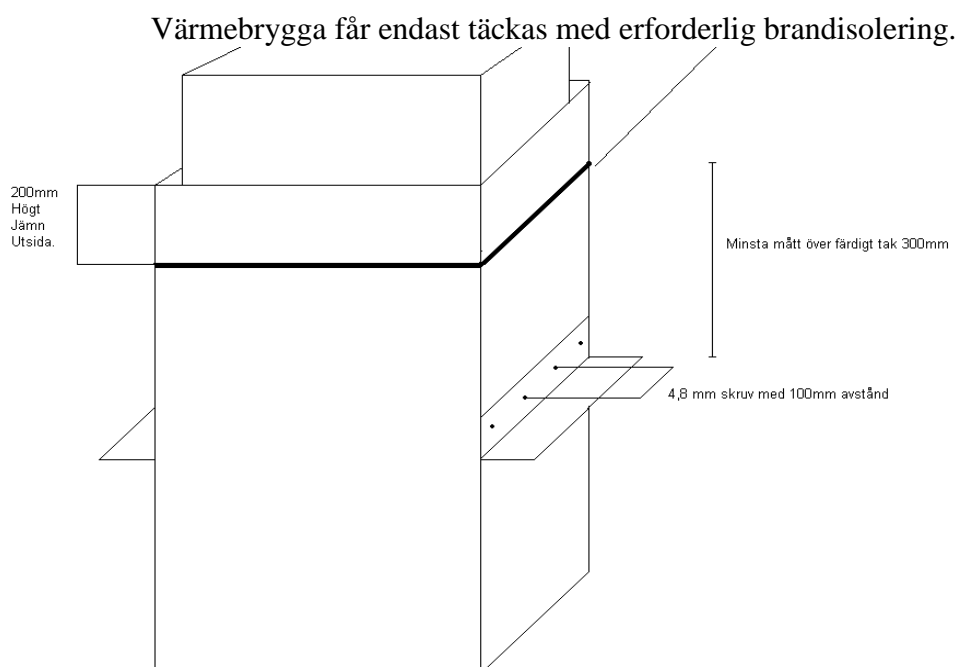

Vid montage av ventilationskanal i botten av takgenomföringen.

Får endast rektangulär kanal anslutas.

Om Nätmatta används som brandisolering skall nätmattan krokas fast i minst var 3 ögla eller om isolering kräver mer för att inte få värmeläckage mellan anslutande kanal och takgenomföringen.